B5FJ-1861-01-00 All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2007 **70612-1** 

# スタートガイド(1)

**このパソコンをお使いになる前に、●『安心してお使いいただくために』もお読みください。** ここでは、添付品の確認と接続から電源の入れ方までを説明しています。

FMV-DESKPOWER

**CE80UN, CE40U7, CE40UN** 








ここでは、『スタートガイド1 設置編』の読み方を説明しています。

『スタートガイド 1 設置編』はお使いの機種や、機能によって説明が異なる場合があります。お使いのパソコ ンの機種名や機能を確認し、必要な箇所をお読みください。

#### ■機種名(品名)の確認

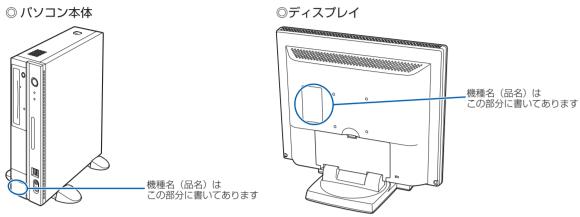

#### ■ 読み方について

お使いの機種名をご確認のうえ、表のチェック欄に✓を付けてください。

ナエツク懶	機種名(品名)	ソリー人名
	CE80UN	CE80 シリーズ
	CE40U7	CE40 シリーズ
	CE40UN	CE40 シリーズ

#### ◎ ディスプレイ

機種名 マニュアルでの表記 17型液晶ディスプレイ

このマニュアルに表記されているイラストは一例です。お使いの機種によって、イラストが若干異なることがあ ります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省 略していることがあります。

添付品がすべて揃っているか確認してください

添付品はパソコン本体の箱に入っています。添付品を確認したら✓を付けてください。

本体やケーブルなど キーボードケーブル、マウスケーブル、電源ケーブルなどを束ねているバンド(針金)は、必ず取り外してからお使いください。




□ Windows® Anytime Upgrade □ FMV アップデートディスク

## **ディスプレイ (ディスプレイの箱に入っています)**

□ 液晶ディスプレイ □ ディスプレイ □ 電源ケーブル ケーブル









□ オーディオケーブル

## マニュアル・ディスクセット



※このマニュアルです。

☑ スタートガイド 1 設置編 □ スタートガイド2 セットアップ編

□ サポート&サービスのご案内 □ 安心してお使いいただくために □ ここが変わった! Windows Vista □ 各種ご案内 □ FMV取扱ガイド □ ディスクセット

#### ディスクセットの中身

マニュアル・ディスクセットに入っている、「ディスクセット」の中身を確認してく ださい。機種によって添付されているソフトウェアが異なります。お使いの機種をご

□ トラブル解決ガイド

□ リカバリ & ユーティリティディスク □ アプリケーションディスク 2 □ アプリケーションディスク 1 □ FMV画面で見るマニュアル

○ CE40U7 の場合

□ プロアトラス SV2 for FUJITSU

□ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研パーンナル統合辞典

### Microsoft® Office のパッケージ

機種によって添付されているソフトウェアが異なります。お使いの機種、または選択したソフトウェアをご確認

○ CE40U7 の場合

□ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。 ○ CE80UN, CE40UNで「Office Personal 2007 セット」を選択した場合

□ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ ※あらかじめインストールされています。

□ 追加ディスク (「Office Personal 2007 セット」 選択用)

□ プロアトラス SV2 for FUJITSU

□ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研パーソナル統合辞典

◎ CE80UN, CE40UN で「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 セット」を選択した場合 □ Microsoft® Office Personal 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。

□ Microsoft® Office PowerPoint® 2007 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。 □ 追加ディスク(「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 セット」選択用)

□ プロアトラス SV2 for FUJITSU

□ 広辞苑 / 現代用語の基礎知識 / 学研パーソナル統合辞典

この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合があります。

添付のディスク類は、このパソコンをお使いになるうえで重要なものです。

お客様ご自身で大切に保管してください。 なお、添付品を紛失された場合は、ご提供できないものもありますので、ご了承ください。

## ご購入後】ヶ月以内の添付品の不足に関するお問合せ窓口

「富士通 パーソナル製品に関するお問合せ窓口」内 富士通パソコン診断センター 0120-950-222 24時間 365日受付 通話料無料

携帯電話、PHS、海外からはこちら 03-5462-9551 (通話料金お客様負担)

受付時間:9:00~17:00

※電話番号はお間違いのないように、十分ご確認の上おかけください。 音声ガイダンスに従って ※システムメンテナンスのため、サポートを休止させていただく場合があります。 窓口番号を選択してください。 ※音声ガイダンスの内容·操作方法·受付時間は、予告なく変更させていただく場合があります。 2 ハードウエアの故障 や修理受付 購入後1ヶ月以内 パソコン診断センター 音声ガイダンスで「番号が確認できません」というメッセージが流れたら ●プッシュボタン式の電話機で、電話回線の契約が「ダイヤル回線」の場合 →電話がつながった後に、トーン切替ボタン(一般的に 🛊 ボタン)を押してください。 ●ダイヤル式の電話機(一般的な黒電話機)の場合

→電話がつながった後、窓口選択ができませんので、ダイヤルせずにそのままお待ちください。


☆添付品が不足していた場合は、お手数をおかけいたしますが、1 ヶ月以内に 左記「富士通パソコン診断センター」までご連絡ください。ご購入後 1 ヶ 月を過ぎますと、有料になる場合やご提供できないものもありますので、 あらかじめご了承ください。

☆パソコンの操作や技術的なご質問・ご相談につきましては、ご購入後1ヶ 月以内でも「Azby テクニカルセンター(富士通パーソナル製品に関するお 問合せ窓口内)」をご利用ください。<事前にユーザー登録が必要です。> ☆ハードウェアトラブルで「富士通パソコン診断センター」にご相談いただく


場合は、まずトラブルの状況について診断させていただきます。お客様の 必要なデータはバックアップをしておいてください。 ☆ご購入後 1 ヶ月を過ぎた製品の故障・修理相談については、「富士通パーソ ナルエコーセンター(富士通パーソナル製品に関するお問合せ窓口内)」を ご利用ください。 ☆サポート&サービスの詳細につきましては、同梱冊子「サポート&サービ

スのご案内」をご覧ください。

Microsoft、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

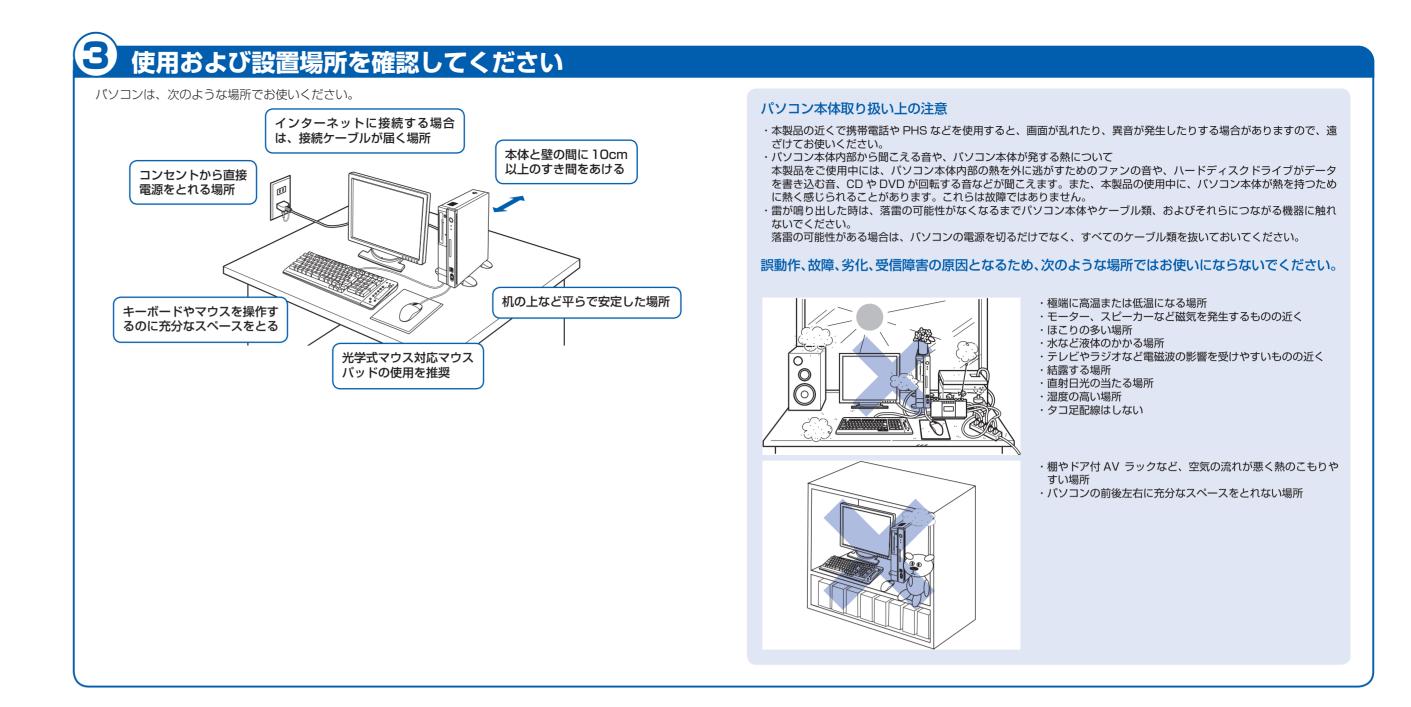



# ここまで確認が終わったら、接続を始めましょう。

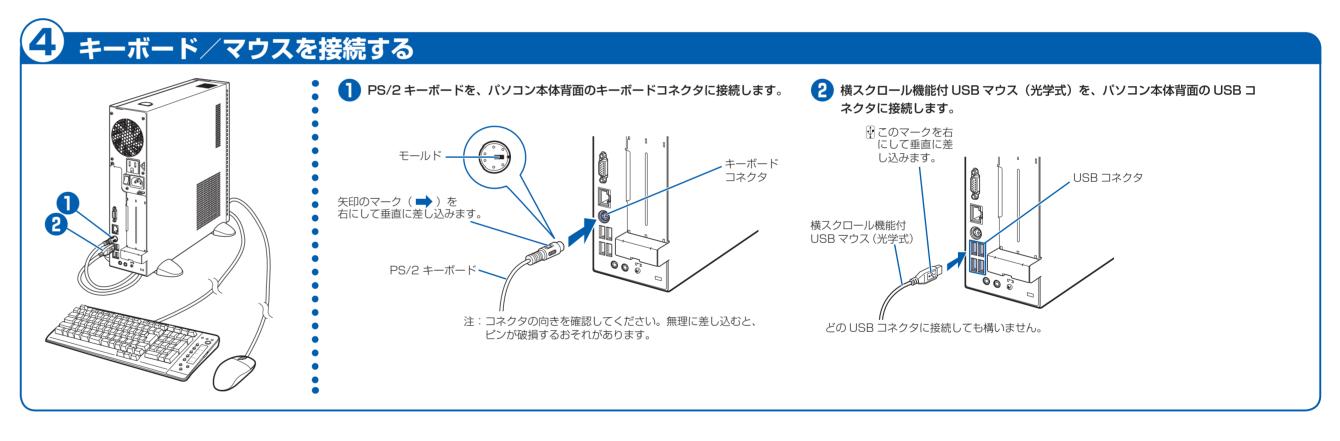






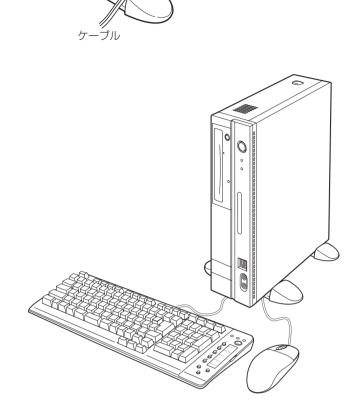

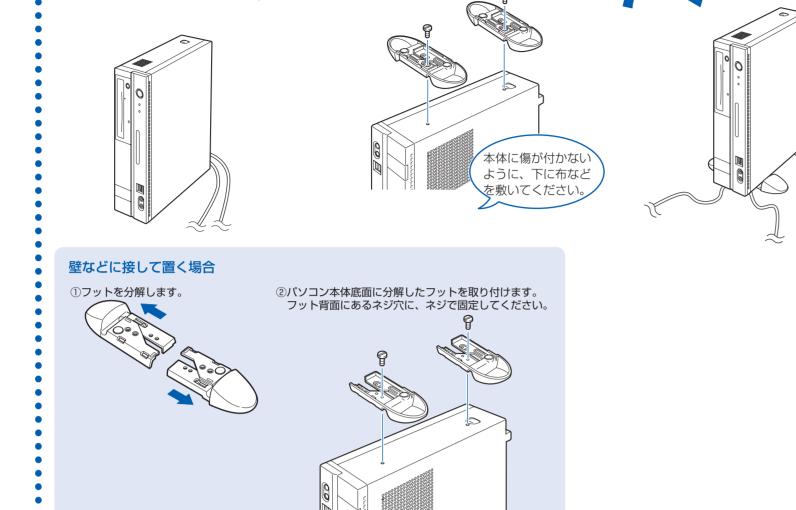


#### 横置きでお使いになる場合

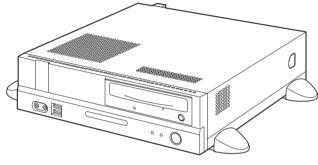


パソコン本体の上にディスプレイを載せる場合は、通風孔をふさ がないように注意してください。






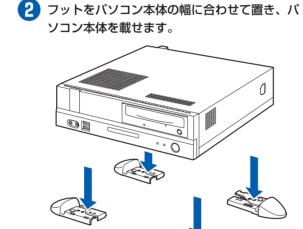

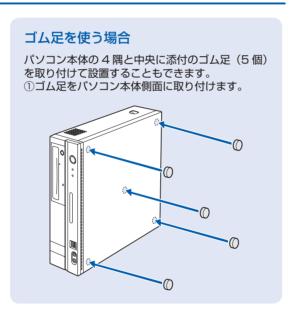

# (6) ディスプレイを接続する

#### ディスプレイが添付されている場合

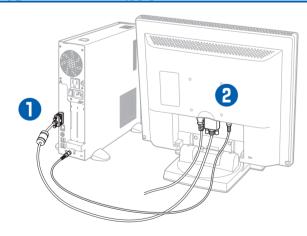

1 パソコン本体背面へケーブルを接続します。


コネクタと差し込み口の形状を確認して奥 までしっかりと差し込みます。 接続した後にネジを締めます。

① ディスプレイケーブルのコネクタを接続し

② オーディオケーブルのプラグを接続しま


#### オーディオケーブルについて

オーディオケーブルは、必ずパソコン本体に接続して ください。接続しないと、パソコンの音が正しく聞こ えないことがあります。

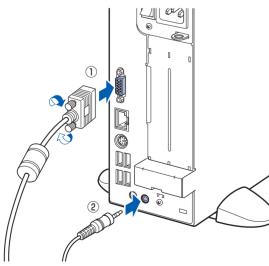

2 ディスプレイ背面へ、添付のディスプレイ用電源ケーブル、ディスプレイケーブル、およびオーディオケー

① ディスプレイの背面カバーを取り外しま

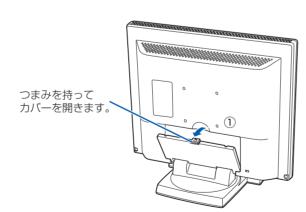



② ディスプレイ用電源ケーブルを、ディスプ レイ背面の電源接続端子に接続します。

③ ディスプレイを、ディスプレイコネクタに 接続します。接続後、コネクタの2つのネ ジを締めます。


④ オーディオケーブルを、ディスプレイ背面 のオーディオ入力端子に接続します。

⑤ ディスプレイの背面カバーを取り付けま

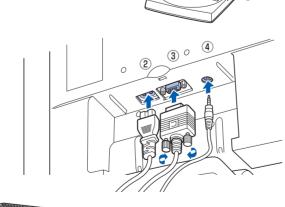

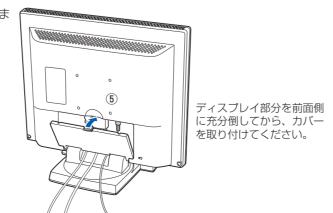

### ディスプレイが添付されていない場合

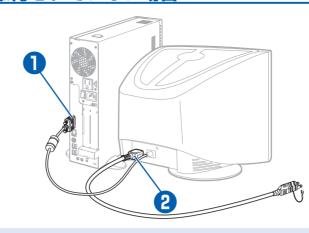


#### お使いのディスプレイのマニュアルもあわせてご覧ください。

出荷時の画面設定は 1024 × 768、最高(32 ビット)、60 ヘルツです。お使いのディスプレイによっては、画面が正しく表示されないことがあります。お使いのディスプレイのマニュアルをご覧になり、正しく表示できることを 確認してください。また、正しく表示されない場合には、リフレッシュレートの調整やモニタ側での調整を行ってく


1 パソコン本体背面へディスプレイケーブルを 接続します。

コネクタを接続します。 コネクタと差し込み口の形状を確認して奥ま でしっかりと差し込みます。 接続した後にネジを締めます。


ディスプレイ用の電源ケーブルを接続します。

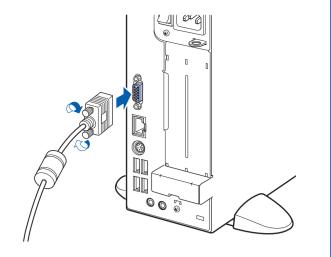





- ③ アース線をコンセントのアースネジに差 ディスプレイ用 し込みます。
- ④ 電源プラグをコンセントに差し込みます。

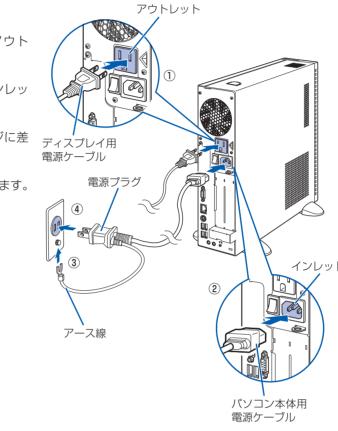

#### コンセントに接続すると

電源ケーブルをコンセントに接続すると、数秒間電源ランプが点灯して電源が入ったような状態になりますが、故障


#### 電源プラグとコンセント形状の表記について

このパソコンに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行2極接地用口出線付プラグ」です。マニュアルで は「電源プラグ」と表記しています。 接続先のコンセントには「平行 2 極接地用口出線付プラグ (125V15A) 用コンセント」をご利用ください。通常は、 ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。 ※「接地用口出線」とはアース線、「接地極」とはアースネジのことです。

液晶ディスプレイに添付されている電源ケーブルの電源プラグは「平行2極プラグ」です。マニュアルでは「電源プ ラグ」と表記しています。接続先のコンセントには「平行 2 極プラグ (125V15A)用コンセント」をご利用ください。 通常は、ご家庭のコンセントをご利用になれます。マニュアルでは「コンセント」と表記しています。

# 8 初めて電源を入れる



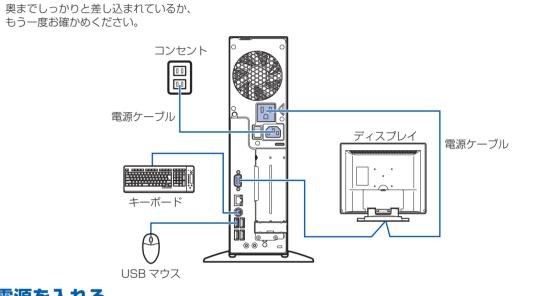


メインスイッチ

パソコン本体の 電源ボタン

#### 電源を入れる

- 1 パソコン本体背面のメインスイッチを「I」側 に切り替えます。
- 一度「I」側に切り替えたら、このパソコンを 起動するたびに切り替える必要はありません。
- 2 パソコン本体の電源ボタンを押します。



4 パソコン本体とディスプレイの電源ランプが 緑色に点灯していることを確認します。

電源が入ると、画面にさまざまな文字などが 表示されます。

**5** そのまましばらくお待ちください。

電源を入れると、次のような画面が表示されます。 「Windows のセットアップ」という画面が表 示されるまで、**電源を切らずに**そのままお待 ちください。



17 型液晶 ディスプレイ







ディスプレイの

パソコン本体

一電源ボタン

## このあとは・・・

### 次のような設定が必要です。

- ・Windows のセットアップ
- ・インターネットの設定
- ・セキュリティ対策
- ・ユーザー登録 など

# 『スタートガイド2 セットアップ編』をご覧ください。

